

Mighty SIM

“世界中、どこでもオンライン”

MightySIM（マイティーシム）は世界 100 ヶ国以上をカバーした完全プリペイド式データ通信専用 SIM カードです。

使用時には以下の APN(アクセスポイント名)を設定してください。

ご使用時はデータローミングを ON にしてください。

APN	fast.m2m
Username	なし（空欄）
Password	なし（空欄）

iOS

- 1 設定 > モバイルデータ通信 > モバイルデータ通信ネットワーク
- 2 上記 APN をモバイルデータ通信欄に入力
※テザリング利用はインターネット共有欄に同じ APN を入力下さい
または以下 URL より APN プロファイルをインストールしてください。
mightysim.jp/apnsettings

Android

- 1 設定 > モバイルネットワーク > アクセスポイント名
- 2 新しい APN を作成（+ アイコン）> 上記 APN を入力 > 保存
- 3 作成した APN を選択

その他の端末については、それぞれの設定方法に従って APN 設定およびデータローミング設定を行って下さい

トラブルシューティング

通信に問題がある場合はまず以下をお試しください。

- 通信事業者の手動選択から検出される現地のネットワークを順に選択する
- 通信方式を 3G などに変更する

事前に APN、データローミングが正しく設定されていることをご確認ください。

各端末互換性

動作保証対象 : 純正 SIM フリー端末

動作保証対象外 : SIM ロック解除端末、モバイル WiFi ルーター

使用不可 : SIM ロック端末

開通 (アクティベート)

SIM カードにデータプランがチャージされており、かつそのプランが開始した時点で開通となります。それまではデータ通信ができない圏外状態となります。

日本での通信 (動作確認含む)

Zone 2 または Zone 3 のデータプランがチャージされ、かつそのプランが開始した状態でのみ可能です。

テザリング (インターネット共有)

MightySIM 側でテザリング機能の制限は設けておりません。ただし、一部 iOS 端末に関しては OS のバージョンによって挙動が不安定であるため、テザリングに関しては Android 端末のみ動作を保証しております。

チャージ方法

初回



※ SIM ID はカードフレームに貼付されているシールに記載しています



PINによるチャージは法人契約や、その他特別な用途向けに使用します。

STEP
04

ZONE を選択


STEP
05

データ容量を選択

STEP
06

プラン開始日を選択 → メールアドレスとパスワードを入力

※ アカウント作成のために必要です。

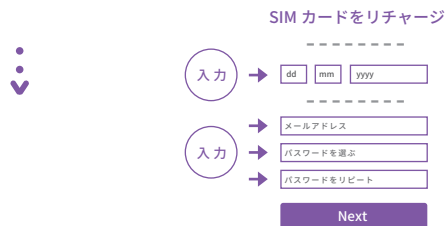

標準時間はUTCとなります。例えばプラン開始日が10月1日である場合、UTCの午前0時（日本時間の午前9時）に開始となります。また、マイアカウント内で使用するTime Zoneを設定できますが、これは表示上の時間を設定するもので、標準時間は常にUTCです。

STEP
07

オートチャージの有無を選択 → 利用規約に同意 → 決済



オートチャージの設定変更はマイアカウントのメニューボタンから可能です（クレジットカードが登録されている場合のみ）。オートチャージを有効にした場合、以下のいずれかの場合に前回と同じプランが自動でチャージされます。

- ① データ残量が10MBを下回った場合
- ② 30日の有効期限が経過した場合


2回目以降

STEP
08

アカウントにログイン → メニューから「プランを購入」を選択



ZONE

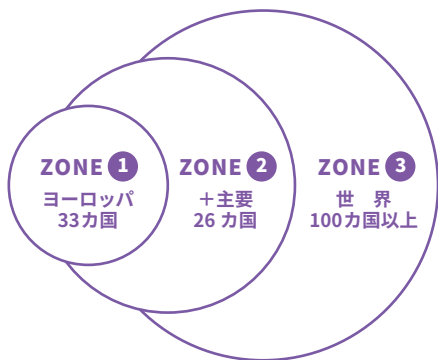

Zone 上がる場合 (Zone 1 → Zone 2 など)

Zone のアップグレードを行うことができます。
 マイアカウントにログイン後、該当 SIM 番号の右側メニューボタンからアップグレードを選択して下さい。アップグレード後の Zone との差額が自動計算され、表示されます。現行のプランが終了していない段階で新しいプランをチャージした場合、そのプランは現行のプランが終了するまで待機状態となり開始されません。



元のプランと同じデータ容量にのみ、アップグレード可能です。
 (例) Zone 1 2GB の場合、Zone 2 2GB へのみ可能

i あらかじめ複数枚の SIM を Zone ごとに使い分けると便利な場合もあります。

Zone 下がる場合 (Zone 2 → Zone 1 など)

変更等は不要で、そのままご利用いただけます。

※ダウングレードはできません

Zone3 には Zone1, 2 の、Zone2 には Zone1 の対応国がすべて含まれています。現行のプランが終了していない段階で新しいプランをチャージした場合、そのプランは待機状態となり、現行のプランが終了した時点で自動的に開始されます。Zone が下がる場合はあらかじめ下がった Zone のプランを購入しチャージしておくこともひとつの方法です。

データ容量

	ZONE 3	
	ZONE 2	100MB
ZONE 1	200MB	200MB
500MB	500MB	500MB
1GB	1GB	1GB
2GB	2GB	
3GB		

各データプランの有効期限はプラン開始日より最大 30 日間となります。
 プランの開始日はチャージ時に選択していただけます。

SIM サイズ

当 SIM カードは 3-in-1 タイプで、mini・micro・nano すべてのサイズに対応しています。挿入する端末によって必要なサイズに切り離してご利用ください。

通信ネットワークと周波数

必ず渡航先の国で使用されている現地の周波数に対応している端末をご利用ください。ヨーロッパやアジア各国では日本と同じ周波数が主に使用されていますが、北南米では異なる周波数が使用されています。

尚、移动通信システムについては Zone 1 と Zone 2（一部除く）は 4G/3G、Zone 3 では 3G/2G となりますが、順次 4G に対応予定です。

マイアカウント上のデータ残量

マイアカウントで表示されるデータ残量は、セッション（通信）が途切れたタイミング毎に更新されます。セッションは一度フライトモードを有効にすることで強制的に切ることができます。

システムエラー等

Invalid account や 500 サーバーエラーが発生した際は異なるブラウザや端末から行うか、ブラウザのキャッシュを削除して再度お試しください。

帰国後（一定期間使用しない場合）

帰国後、一定期間以上使用されない場合はオートチャージを無効にし、SIM カードを失くさないよう大切に保管してください。APN プロファイルをインストールされた場合は端末からそれを削除してください。



info@mightysim.com



<https://www.facebook.com/mightysimcard>

利用規約

この SIM カードをご利用になる際は、
以下のページに記載されている利用規約をご確認下さい。

<https://www.mightysim.com/>

使用開始は利用規約に同意したものと判断します。

販売会社：eConnect Japan 株式会社

URL： <https://www.econnectjapan.co.jp/>